



---

# 指纹锁WIFI联网操作说明

---

尊敬的用户您好!感谢您使用因特指纹锁,WIFI联网属于指纹锁选配的扩展功能。如您选择这一功能,请仔细阅读说明书了解具体操作方法。

## 主要功能

### ● 消息推送功能

- 开锁上报(卡片,密码,指纹)实时上报手机。
- 胁迫报警上报,密码编号09,指纹编号95-99开门时,上报胁迫报警手机。
- 防撬报警上报,当面板被撬,上报防撬报警手机。
- 机械钥匙开启报警上报,当用机械钥匙开门时,上报报警手机。
- 试开报警上报(密码,指纹,卡片)错误10次上报报警手机。
- 系统初始化上报报警手机。

### ● 远程开门

远程开门,必须人在锁端输入远程请求码(666#),手机端收到请求码后,输入密码,门锁打开。

## 关注微信公众号

扫描以下二维码关注【因特安防】公众号;


或打开微信——【添加朋友】——【公众号】——搜索【因特安防】,关注即可。




【因特安防】

## 1 注册账号

### 1.1 微信搜索关注“因特安防”公众号(图-1.1)

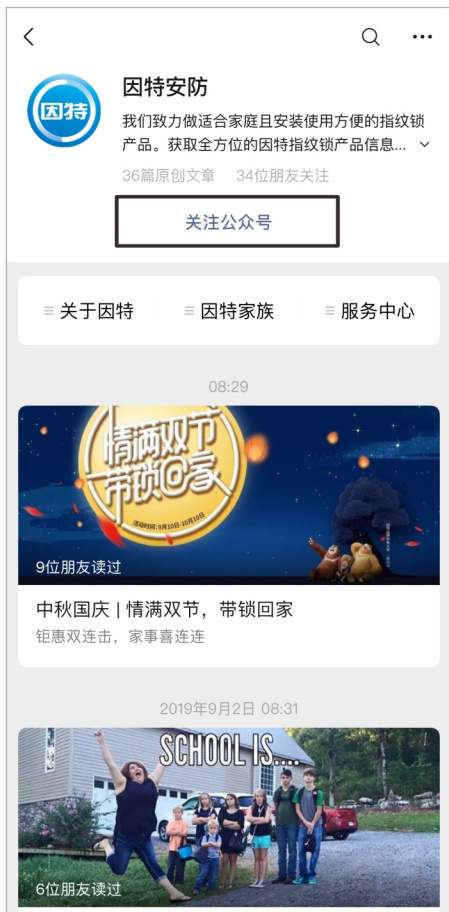

1.2 点击“服务中心”-“微信控制”(图-1.2)

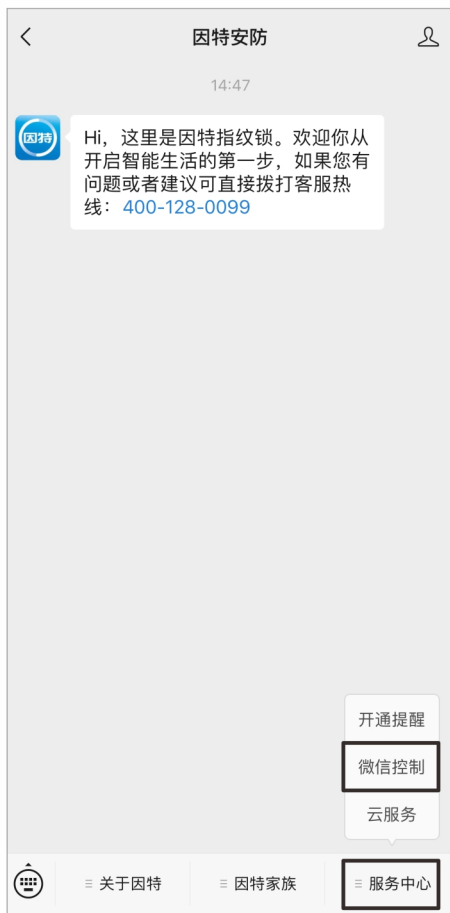

1.3 未注册的用户点击“注册”，注册账号(图-1.3)

\* 已注册过的用户，直接输入账号和密码，点击“登录”(图-1.3)

因特安防

账号登录

请输入手机号码

请输入手机号码

请输入密码

自动登录

登录

[忘记密码?](#) [账号注册](#)

V2.3.4

## 2 添加指纹锁


**第一步**：进入公共号的“连接设备热点”页面

2.1 点击“添加设备” (图-2.1)



2.2 未设置过“家庭信息”的,新建“家庭信息”(图-2.2)

\* 已设置过家庭信息的,忽略此步骤

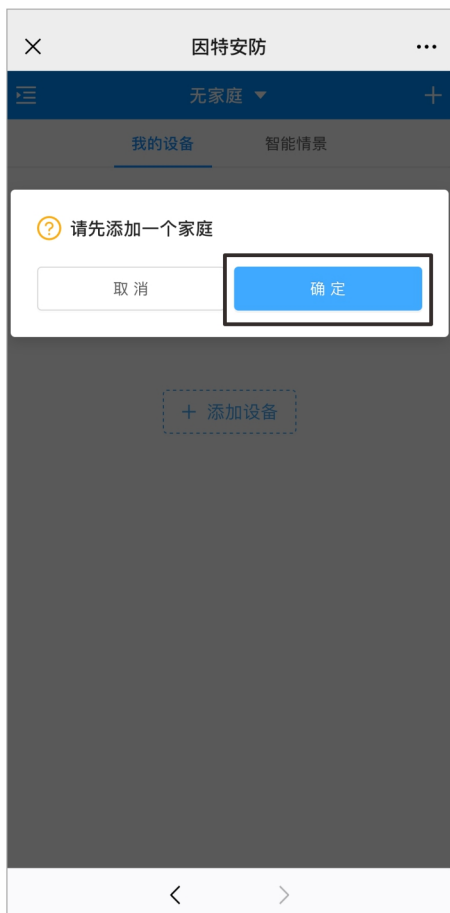


## 2.3 选择“添加Wi-Fi设备”(图-2.3)





## 2.4 进入“连接设备热点”页面(图-2.4)

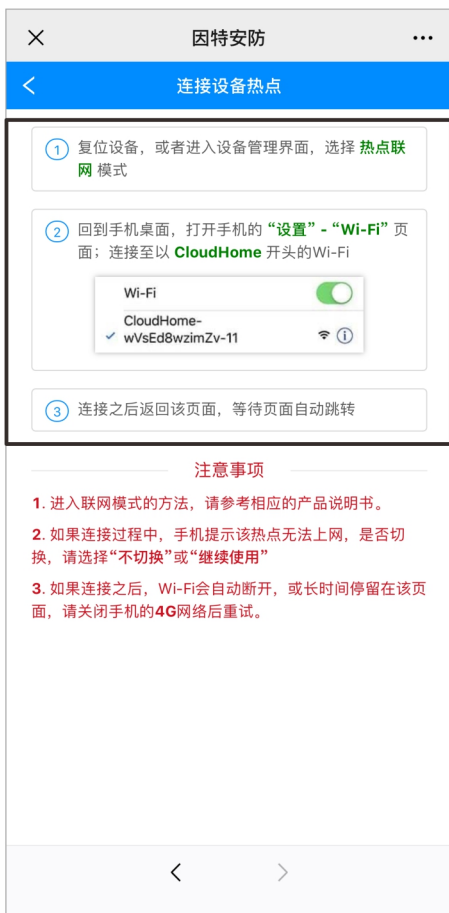

**第三步**:连接锁热点

2.5 打开手机设置WLAN设置(WIFI设置)在WIFI列表找到CloudHome-XXXX-16这个WIFI(无密码)(图-2.5)



2.6 连接它，连接成功后再切换回到微信公共号上的“连接设备热点”页面，这个页面会自动跳转，变成一个显示周围Wi-Fi列表的页面(图-2.6)



### 第四步：在公众号上添加指纹锁

2.7 在Wi-Fi列表页面选择一个WIFI，输入WIFI密码，点击“搜索设备”，完成锁的添加(图2.7.1- 2.7.2)







### 3 远程开锁

**第一步** :设置安全密码(已设置过安全密码的账号忽略此步骤)


3.1 点击左上角图标(图-3.1)

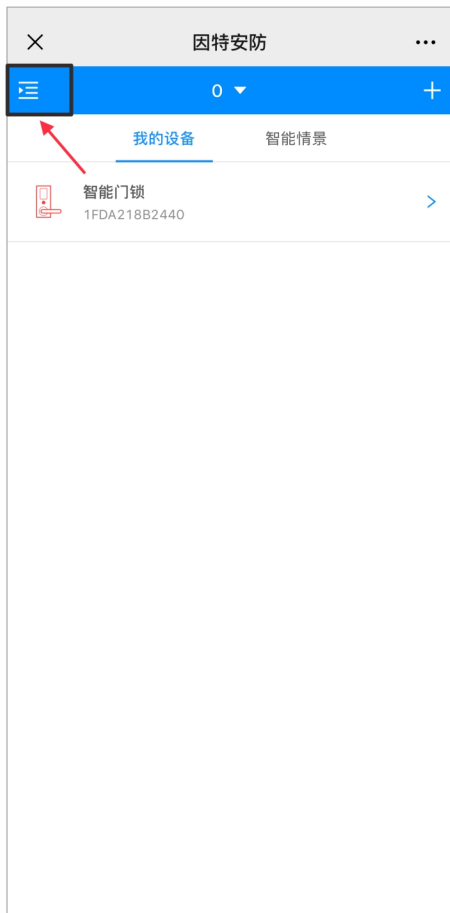

## 3.2 选择“我的设置”(图-3.2)

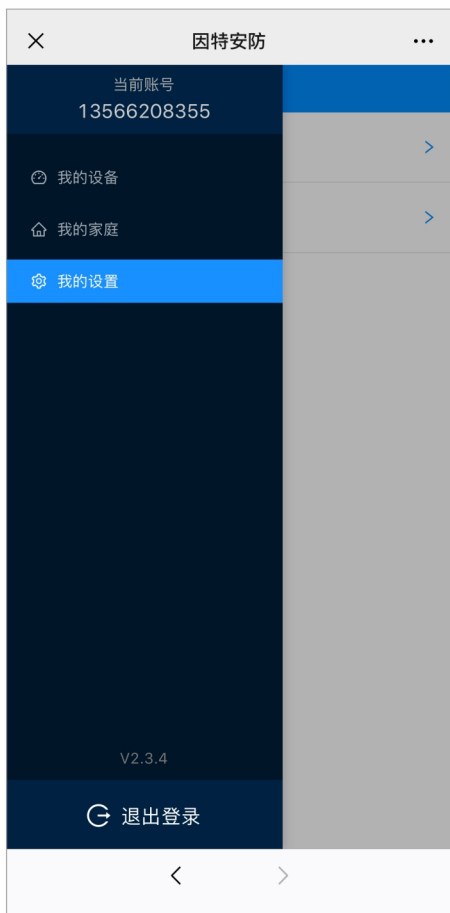

## 3.3 选择“设置安全密码”(图3.3)

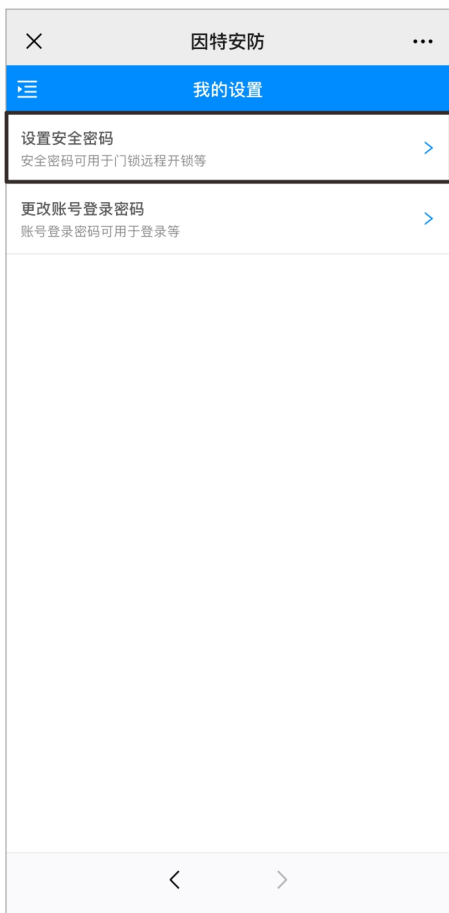



## 3.4 设置安全密码(图3.4)

The screenshot shows a mobile application interface for setting a security password. At the top, there is a grey header bar with a close icon (X) on the left, the text '因特安防' (Intelligent Security) in the center, and a three-dot menu icon on the right. Below this is a blue navigation bar with a left-pointing arrow and the text '设置安全密码' (Set Security Password). The main content area is white and contains the text '输入新的安全密码' (Enter new security password) above a password input field. The input field consists of six adjacent rectangular boxes. At the bottom of the screen, there is a light grey bar with left and right navigation arrows.

## 3.5 输入账号密码或者已经设置过的安全密码授权(图3.5)




## 3.6 设置成功(图3.6)

第二步:指纹锁触发远程开锁

到指纹锁上面操作,触发远程开锁请求,输入666#

第三步:在公众号上远程开锁

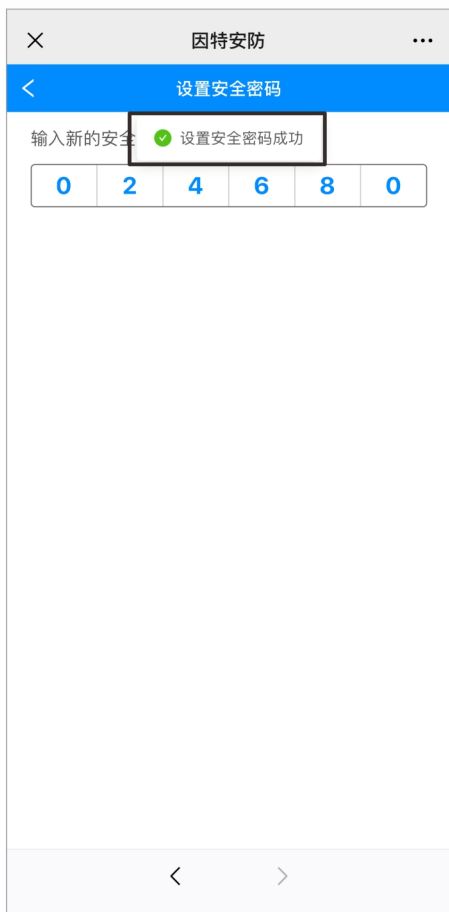


## 3.7 点击“马上开锁” (图3.7)



3.8 输入“安全密码”(图3.8)




## 3.9 开锁成功(图3.9)

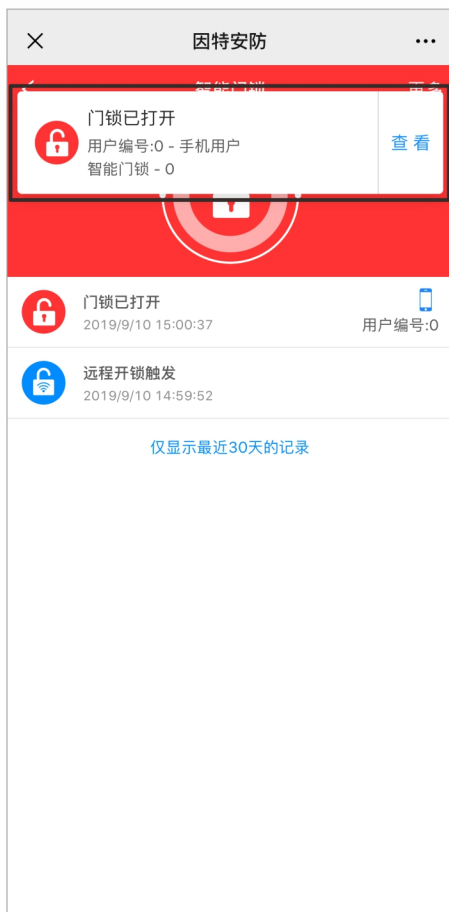

## 4 公众号消息推送

开通提醒功能，消息将会推送到公众号页面上

4.1 点击“服务中心”-“开通提醒”(图-4.1)

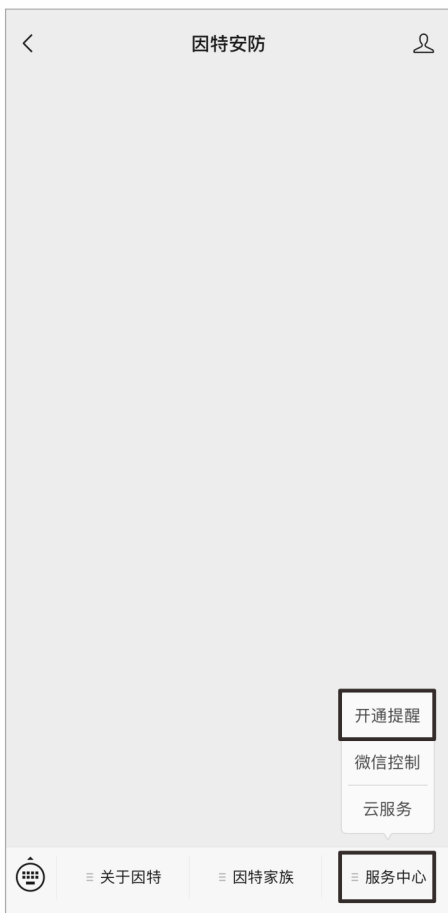

4.2 选择“开通提醒”(图4.2)






## 4.3 消息推送页面(图4.3)




## 5.1 选择已经绑定的任一设备(图-5.1)

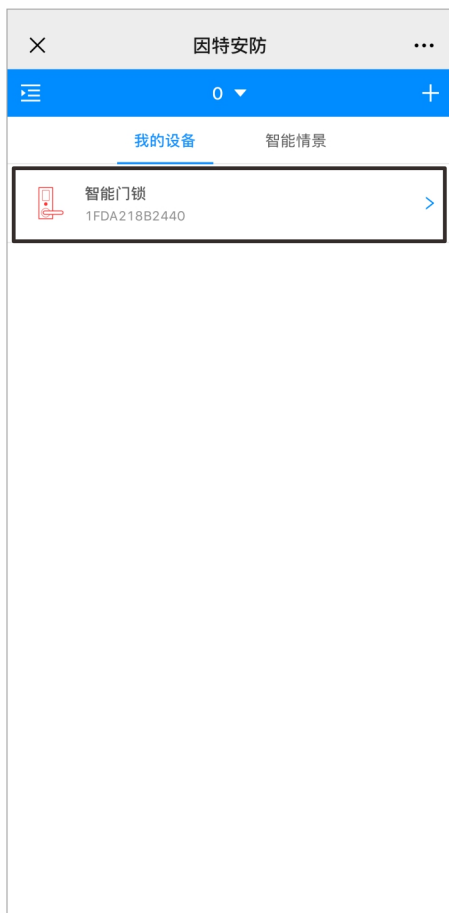


## 5.2 点击右上角的“更多”(图-5.2)



## 5.3 选择“用户列表” (图-5.3)

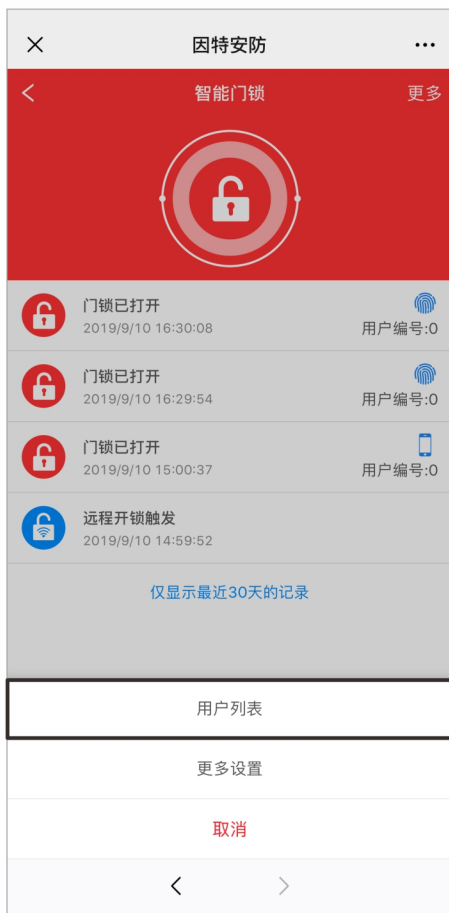

## 5.4 选择任一用户 (图-5.4)

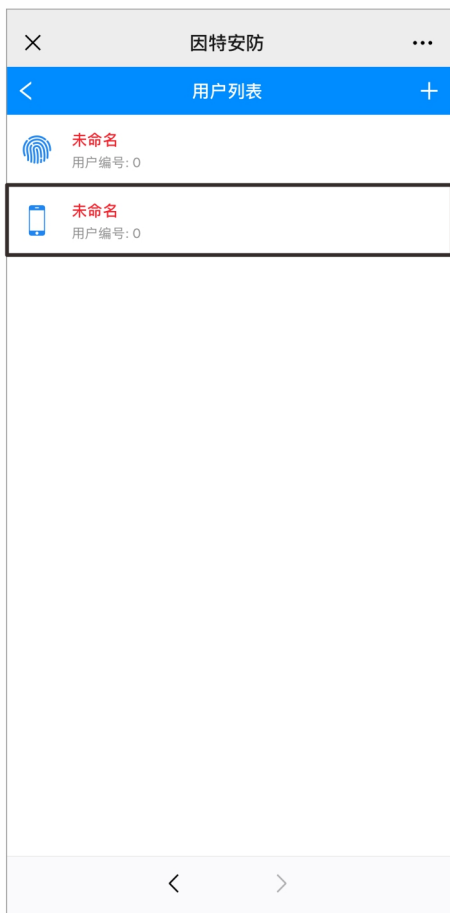

## 5.5 设置用户信息(图-5.5)

× 因特安防 ...

< 编辑用户

用户类型

手机用户 ▾

用户编号

0

用户名字


请输入用户名字

确定


< >

## 6 分配用户

6.1 选择已经设置的任意家庭(图-6.1)

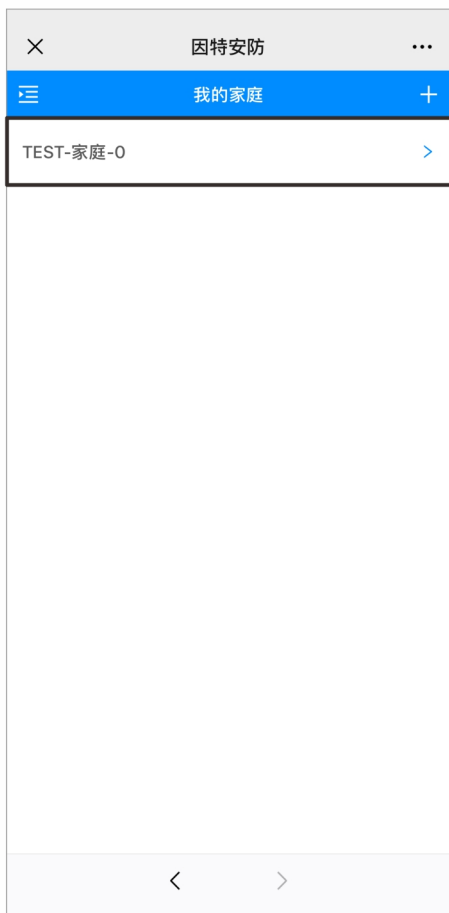

## 6.2 点击“添加家庭成员” (图-6.2)

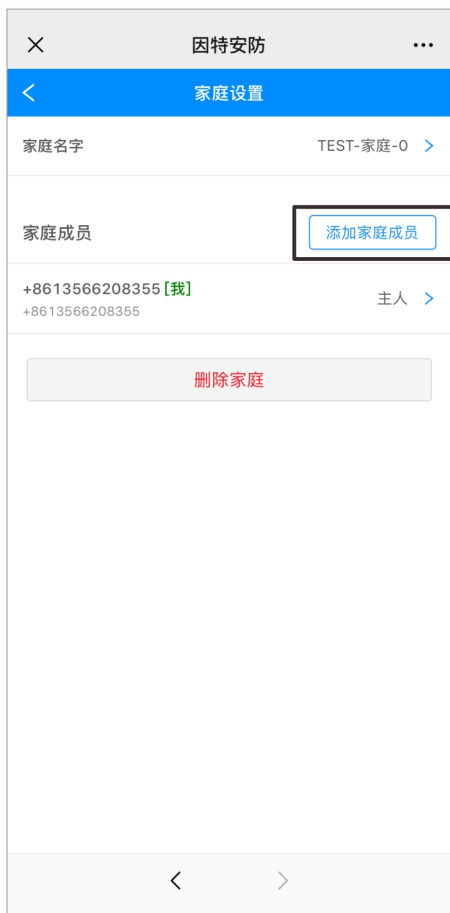



## 6.3 设置分配用户的信息(图-6.3)

× 因特安防 ...

< 添加家庭成员

🇨🇳 ▾ 请输入手机号码

称谓

请输入称谓

角色

管理员 ^

管理员

普通用户

添加

< >



[www.yintelock.com](http://www.yintelock.com)  
服务热线: **400-128-0099**

---