



www.yintelock.com
服务热线:400-128-0099

YINTE 因特

— 家庭专用智能锁 —

欢迎使用智能锁

VF5

尊敬的用户您好！感谢您使用本智能锁，在您使用本产品之前请仔细阅读对产品清单，阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不承担任何责任。产品如有更新升级，恕不另行通知！


序号	名称	每套锁具数量	备注
1	外面板（含硅胶垫）	1	
2	内面板（含硅胶垫）	1	
3	锂电池	1	
4	安装配件包	1	
5	用户手册/合格证/保修卡	1	
6	钥匙盒	1	应急钥匙2把
7	USB充电线	1	
8	侧扣板	1	选配功能
9	侧扣盒	1	选配功能
10	开孔模板	1	
11	用户卡片	2	选配功能

目录

- 01.产品图
- 02.安装爆炸图
- 03.安装前须知
- 04.安装步骤
- 05.如何设置您的智能锁
- 06.如何使用您的智能锁
- 07.WIFI联网操作

产品示意图


使用的图片仅供参考，产品以实物为准。

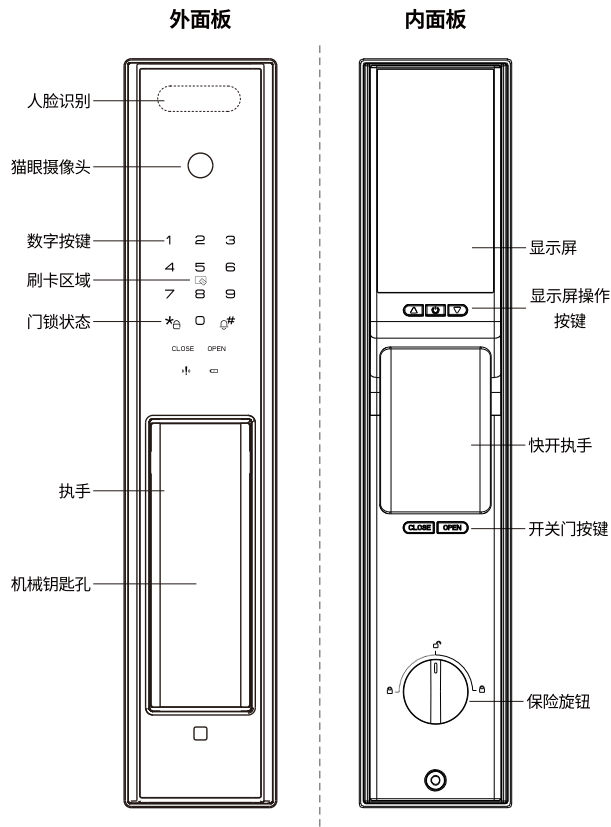


注意

快开执手向门轴方向转动，门锁开启，反之则主锁舌上锁。



6068锁体 (选配)

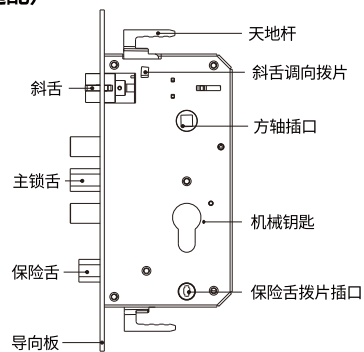

6068大霸王锁体 (选配)

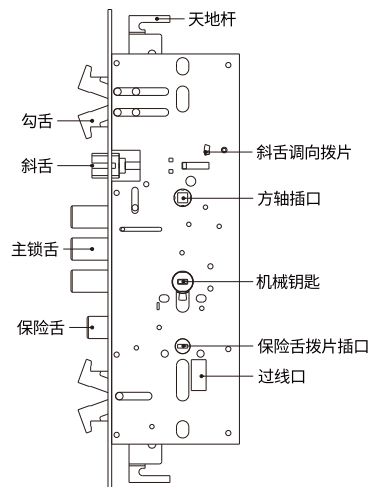


标配机械钥匙

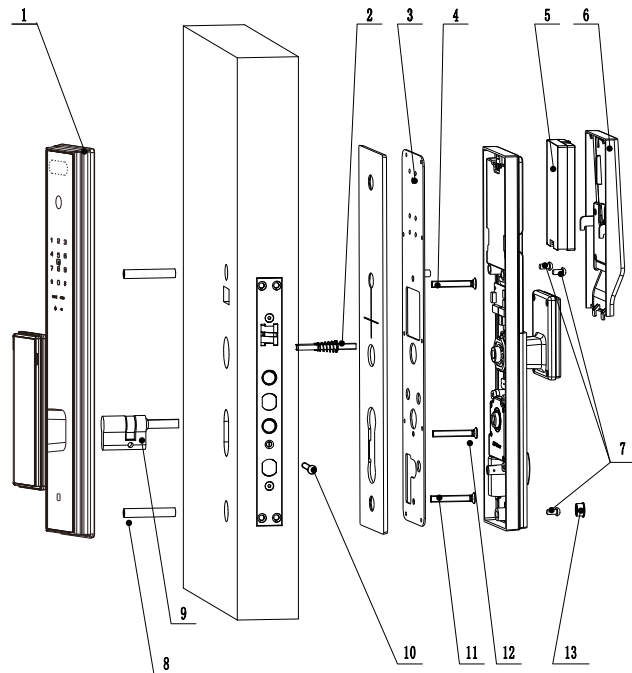

- | | | | | | |
|---------|----|-----------|----|-----------|----|
| 1.外面板 | 1套 | 6.电池盖 | 1个 | 11.下安装螺丝 | 1个 |
| 2.方条套件 | 1套 | 7.M5安装螺管 | 3个 | 12.锁芯竹节螺丝 | 1个 |
| 3.内面板 | 1套 | 8.连接螺管 | 2个 | 13.硅胶塞 | 1个 |
| 4.中安装螺丝 | 1个 | 9.专用锁芯 | 1个 | | |
| 5.锂电池 | 1块 | 10.锁芯固定螺丝 | 1个 | | |

3.1 安装前门向确认

本智能锁可以适用于左外开、左内开、右外开、右内开，四种开向的门。

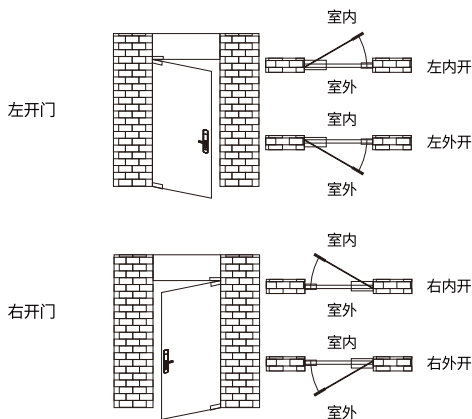


3.2 设置门向

注意：请根据专业人员指导进行此项操作，根据门实际开向调整锁的开向。
出厂默认为“右开门”。

- 1.按两次“*”键，输入管理密码，再按“#”进入【管理模式】；
- 2.按“2”键进入【系统设置】；
- 3.按“5”键设置为左开门，按“6”键设置为右开门，根据门左右实际开向进行操作。

3.3 锁体选择

右外开，左内开的门请选择正面斜舌锁体；
左外开，右内开的门请选择背面斜舌锁体。

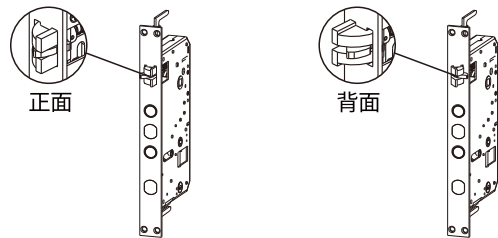


正面斜舌锁体

背面斜舌锁体

3.4 斜舌换向

改变斜舌方向来选择不同的锁体。


- 1.将“斜舌调向拨片”上拨至顶；
- 2.斜舌自动弹出，将其转动180度，再按入斜舌；
- 3.再将“斜舌调向拨片”下推至底。

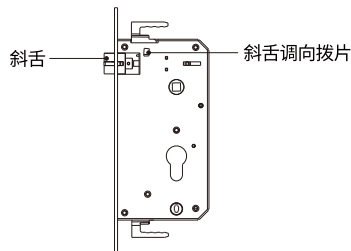


⚠ 注意

- 1.您可根据门的厚度选择不同规格的配件包。
- 2.默认出厂配置的配件包适用60-90mm门厚，如果是其他规格的门请联系我们。


- 4.1 根据开孔模板在门上开好孔，将锁体放入门款内。

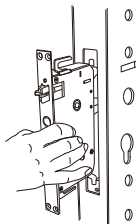


- 4.2 锁体插入时勾好上下天地杆（安装木门时无此步骤）。



- 4.3 锁紧锁体上的四颗螺丝，然后装入锁芯用锁芯固定螺丝固定紧，如图所示。


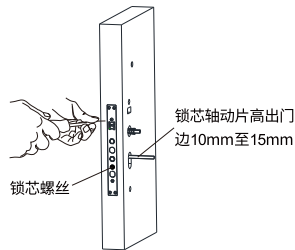


- 4.4 在外面板组件上安装2个连接螺管。




- 4.5 将连接线穿过门上的过线孔。外面板上的方轴对准锁体上的转动口面板位置摆正，先后将硅胶后封板用安装螺丝固定。


- 4.6 插好方条和剪好保险拨片长度。

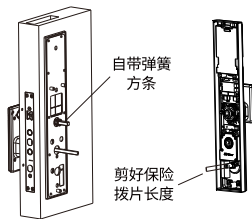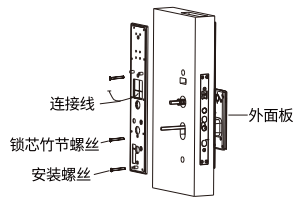

- 4.7 将连接线插入后面板，对准方条和保险旋钮拨片，装入后面板。

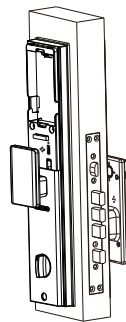


- 4.8 锁紧三个安装螺丝，操作执手及保险旋钮。

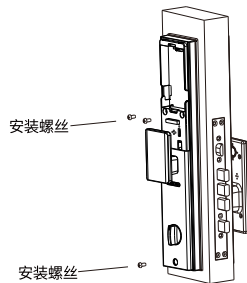


- 4.9 装上电池，盖上电池盖，智能锁安装完成。

- 4.10 拧动铝执手，拧动保险旋钮、机械钥匙旋钮，检查各部件是否连接完好。

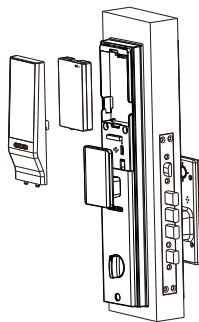

门锁状态提示

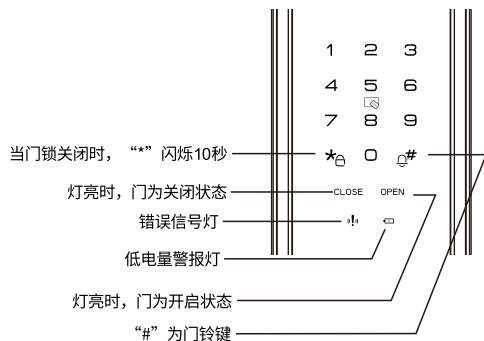



△ 温馨提示: 当门锁关闭时, “*” 闪烁, 此时点击 “*”, 门锁主舌会打出。当使用带人脸模块的智能锁时, “*” 不带闪烁提示功能, 点击 “*” 门锁主舌打出。

△ 注意

1. 设置过程中, 全程语音提示, 您可以按照语音提示操作。
2. 数字键【0】和【8】为复合键, 可以上下翻动菜单。(选项功能)
3. 用户密码和管理密码为6~12位, 初始管理密码为12345678。
4. 用户密码可设置5组常用密码, 编号为00-04, 10-19; 4组临时密码, 编号为05-08 (开锁一次后立失效, 安全模式下临时密码不能开锁), 联网锁编号09为胁迫密码 (非联网锁编号09为常用密码)。
5. 最大用户指纹容量为100个, 用户编号为00-99。(选配功能)
6. 最大用户卡片容量为100个, 用户编号为00-99。(选配功能)
7. 最大用户人脸容量为99个, 用户编号为01-99。最佳识别距离为0.5~1.0米。(选配功能) 要求智能锁安装后立即初始化设置, 用户自行添加, 以确保安全。(详情见6.3项)
8. 低电压报警时, 请注意及时充电, 并注意充电限制电压。(详情见6.7-6.8)
9. 输入400+【#】, 可查询序列号, 语音播报数字。
10. 长期不用或以防万一, 机械钥匙请随身携带, 不可放在室内。
11. 因产品功能不同, 具体操作和设置请按语音或液晶显示屏提示进行, 具体操作如下。

5.1 如何进入管理模式

1. 用手掌面触摸按键区唤醒按键, 键盘灯点亮;
2. 按 “*” 键两次, 再输入管理密码, 按 “#” 确认;
3. 语音提示: 已进入管理模式。

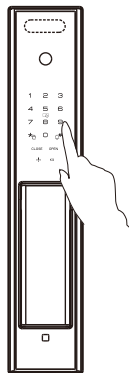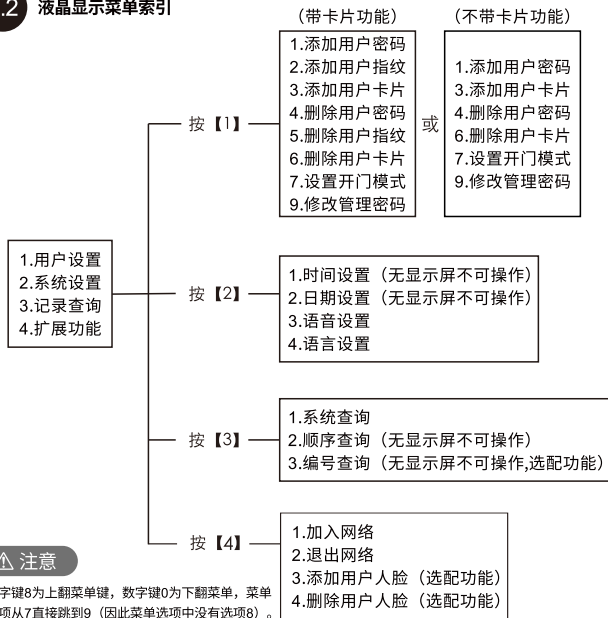**5.2** 液晶显示菜单索引

5.2.1.1 添加用户密码

1 进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【1】进入到添加用户密码。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

输入2位用户编号（编号范围：00~19），按【#】确认。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

输入6~12位开门密码，按【#】确认；再次输入开门密码，按【#】确认，语音提示：设置成功。


注意 00~04和10~19为常用密码；05~08为临时密码，开锁一次后立即失效，在安全模式下临时密码不能开锁；09为胁迫密码（选配），当收到胁迫时输入，系统会将收到的胁迫信息发至与锁联网设置完成的手机中（必须是联网版的锁）。

5.2.1.2 添加用户指纹（选配功能）

2 进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【2】进入到添加用户指纹。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

输入2位用户编号（编号范围：00~99），按【#】确认。



 将要添加的指纹放在指纹采集器上，待听到“请拿开手指，再放一次”时，拿开手指重新放回指纹区，待听到“添加成功”，表示用户指纹添加成功。

5.2.1.3 添加用户卡片（选配功能）

3 进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【3】进入到添加用户卡片。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

输入2位用户编号（编号范围：00~99），按【#】确认。


 将卡片靠近卡片识别区直到“滴”声响，语音提示：添加成功。
 本锁采用的是加密卡技术，此卡只能用于此配套锁上。

5.2.1.4 删除用户密码

4 进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【4】进入到删除用户密码。

1 按【1】进入到单个删除。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

输入要删除的2位用户编号，按【#】确认，语音提示：删除成功。

2 按【2】进入到全部删除，语音提示：删除成功。

注意 在安全模式下，不能进行全部删除的操作。

5.2.1.5 删除用户指纹

5

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【6】进入到删除用户指纹。

1

按【1】进入到单个删除。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

#

输入要删除的2位用户编号，按【#】确认或将要删除的指纹放在指纹识别区直到“滴”声响，语音提示：删除成功。

2

按【2】进入到全部删除，语音提示：删除成功。

注意 在安全模式下，不能进行全部删除的操作。

5.2.1.6 删除用户卡片

6

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【6】进入到删除用户卡片。

1

按【1】进入到单个删除。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

#

输入要删除的2位用户编号，按【#】确认或将要删除的卡片靠近卡片识别区直到“滴”声响，语音提示：删除成功。

2

按【2】进入到全部删除，语音提示：删除成功。

注意 在安全模式下，不能进行全部删除的操作。

5.2.1.7 设置开门模式

7

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【7】进入到设置开门模式。

1

按【1】选择常用模式，密码或指纹或卡片验证开锁。

2

按【2】选择安全模式，密码+指纹（密码+卡片或指纹+卡片）双重验证开锁。

3

按【3】选择体验模式，任意指纹都可验证开锁（仅样品展示时供客户体验使用）。家庭正常使用时请勿使用体验模式，以防造成损失。

注意 在安全模式下，不能进行全部删除的操作。

5.2.1.8 修改管理密码

9

进入管理模式，按【1】进入到用户设置，再按【9】进入到修改管理密码。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

#

输入新的管理密码（密码长度：6~12位），按【#】键确认，再次输入新的管理密码，按【#】键确认，语音提示：设置成功。

注意 安装完成后，请及时修改管理密码。

5.2.1.9 时间设置 (选配功能)

1

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【1】进入到时间设置。

#

设置时间，按【#】键确认。

5.2.2.0 日期设置 (选配功能)

2

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【2】进入到时间设置。

#

设置日期，按【#】键确认。

5.2.2.1 语音设置

3

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【3】进入到语音设置。

1

按【1】设置为语音模式，整个系统提供语音提示。

2

按【2】设置为静音模式，整个系统无语音提示仅在管理模式时有语音提示。

5.2.2.2 语言设置

4

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【4】进入到语言设置。

1

按【1】设置为中文模式，整个系统提示音为中文。

2

按【2】设置为英文模式，整个系统提示音为英文。

5.2.2.3 门向调整

5

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【5】进行左开门门向设置。

6

进入管理模式，按【2】进入到系统设置，再按【6】进行右开门门向设置。

 注意

非专业人员，请勿进行此操作，否则将会导致门锁异常。

5.2.2.4 系统查询

3

进入管理模式，按【3】进入到记录查询。

1

进入到记录查询模式后，按【1】进入到系统查询，语音播报本锁的防伪码。同时液晶显示屏也会显示防伪码。

5.2.2.5 顺序查询 (选配功能)

3

进入管理模式，按【3】进入到记录查询。

2

进入到记录查询模式后，按【2】进入到顺序查询，通过【8】和【0】查看开门记录。

5.2.2.6 编号查询 (选配功能)

3

进入管理模式，按【3】进入到记录查询。

3

进入到记录查询模式后，按【3】进入到编号查询，输入用户编号查询开门记录。

5.2.2.7 配网操作 (选配功能)

1

进入管理模式，按【4】进入到扩展功能，再按【1】进入到加入网络。

2

进入管理模式，按【4】进入到扩展功能，再按【2】进入到退出网络。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

#

具体操作流程请参照WIFI操作指南进行操作。

5.2.2.8 添加用户人脸 (选配功能)

1

进入管理模式，按【4】进入到扩展功能，再按【3】进入到添加用户人脸。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

#

输入2位用户编号 (编号范围: 01~99),按【#】确认。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

#

将要添加的人脸靠近人脸感应区 (0.5~1.0米)，根据语音提示转动头部录入，直到语音提示：添加成功。

5.2.2.9 删除用户人脸 (选配功能)

4

进入管理模式，按【4】进入到扩展功能，再按【4】进入到删除用户人脸。

1

按【1】进入到单个删除。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

#

输入要删除的2位用户编号，按【#】确认，语音提示：删除成功。

2


按【2】进入到全部删除，语音提示：删除成功。

注意 在安全模式下，不能进行全部删除的操作。

6.1 在常用模式下

6.1.1 密码开锁

- 1.用手掌面触摸按键区唤醒按钮，键盘灯点亮。
- 2.输入已添加的密码，按【#】确认，语音提示：验证成功。门锁自动开启。

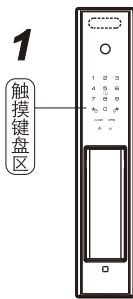

⚠ 注意

用户密码前后可任意添加虚位密码（连虚位密码在内密码长度不要超过32位），彻底消除开门密码泄露。


6.1.2 指纹开锁

- 1.将手指（已添加的）以正确的方式放在指纹采集器上；
- 2.“滴”声后，语音提示：验证成功。门锁自动开启。



6.1.3 卡片开锁

- 1.将卡片（已添加的）以正确的方式放在卡片识别区上；
- 2.“滴”声后语音提示：验证成功。门锁自动开启。

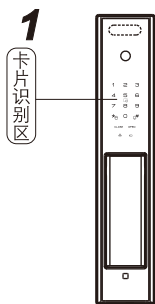

6.1.4 门铃

- 1.唤醒屏幕后，触摸“#”键门铃即可开始呼叫并发送手机远程开门请求；
- 2.按“*”键取消远程开门请求。

6.1.5 人脸开锁（选配功能）

- 1.进入智能锁感应区（距离智能锁0.5~1.0米的范围）；
- 2.唤醒屏幕后，语音提示：请正视摄像头；
- 3.语音提示：验证成功。门锁自动开启。

人体自动感应功能：键盘输入“603#”开启，开启后进入感应区，自动唤醒屏幕。

键盘输入“604#”关闭，关闭后需手动唤醒屏幕。

出厂默认人体自动感应功能处于开启状态。

功能介绍：此功能需智能锁配带人脸识别功能搭配使用。

注：联网人脸锁带抓拍功能，当屏幕即将熄灭时依旧感应到人体，将抓拍一张照片发送到手机端。

6.2 在安全模式下


在安全模式下，需双重验证方可开锁

- (1) 密码+卡片
- (2) 密码+指纹（选配功能）
- (3) 卡片+指纹（选配功能）



6.3 恢复出厂设置

拨下猫眼显示屏，按住初始化按键3秒，系统提示“请稍后”，等待约2-3秒，显示屏提示“请放回后板”，在没有放上后板的一分钟内，约每秒钟按键音响一声，放上后板则按键音自动关闭，后板未放上则一分钟后按键音自动关闭。

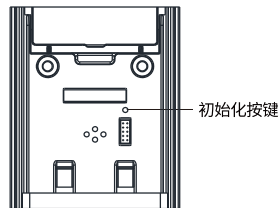

⚠ 注意

恢复出厂设置后，之前设置的所有开门密码/指纹/卡片将被清空，管理密码将恢复到默认的12345678。请及时进入管理模式，修改管理密码。

6.4 门锁定 在安全模式下，需双重验证方可开锁


6.4.1 自动延迟上锁

1. 键盘输入：“601#”开启此功能。
2. 键盘输入：“602#”关闭此功能。

功能介绍：开锁成功后，延迟12秒自动上锁


6.4.2 外部锁定

1. 当“*”键闪烁时，此时轻触“*”键，门锁自动上锁。
2. 当系统休眠时，先唤醒系统，在长按“*”键1.5秒门锁自动上锁。

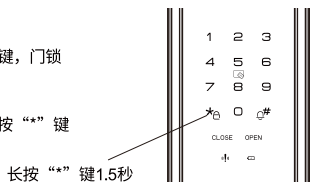


6.4.3 内部锁定及内部开启

1. 短按上锁键门锁自动打出主锁舌。
2. 短按开锁键门锁自动开启。



6.4.4 内部反锁

选择旋钮，进行反锁，此时从室外无法正常开启，需室内解锁。

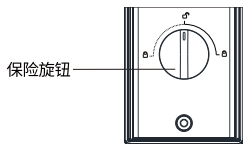

⚠ 注意

1. 连续输入10次错误密码（指纹或卡片）时，触摸键盘区（指纹识别区或卡片识别区）将被锁定五分钟。在锁定情况下，断电后重新上电能解除锁定，或使用其他方式解锁开门。
2. 在安全模式下，密码/指纹/卡片任意两种方式连续10次输入错误时，系统锁定5分钟。在这种情况下，密码/指纹/卡片都不能输入。断电后重新上电才能解除锁定。

6.5 机械钥匙开启

若出现忘记密码,电池电量耗尽或系统无法运作等紧急情况,可使用备用机械钥匙开锁。

1. 沿执手盖边缘将执手盖打开；
2. 将钥匙插入锁孔转动，即可开锁。

机械钥匙口
需打开执手盖



6.6 猫眼显示屏功能说明（选配功能）

6.6.1 按键说明

向下/返回键：▼；向上/关屏键：▲；电源/OK键：⏻。
长按“▼”和“▲”可返回/关屏。



6.6.2 界面说明


1. 影像界面
按门铃或电源键后显示影像界面，可查看录像状态和插卡状态。
2. 主界面
在影像界面按向下/返回键可以进入主界面，按向上/向下键可选择摄像头（影像界面）、访客记录（视频和拍照文件查看）、设置（功能设置），按电源/OK键可进入对应界面。

6.6.3 界面说明

1. 记录模式（拍照模式/录像模式），按OK键和门铃键记录。
2. 连拍，设置为拍照模式后可设置连拍2张或5张。
3. 门铃应答模式（自动模式/手动模式），手动模式需按门铃后按按键屏幕才会亮，自动模式按门铃之后屏幕会自动亮。
4. 摄像头视角（全视角/不变形）。
5. 自动关机（5秒/15秒/20秒），在没有按键和门铃触发的情况下，根据设置的时间进行关机。
6. 语言设置，设置显示的文字语言。
7. 日期/时间，调节系统时间。
8. 格式化，格式化TF卡内容。
9. 默认设置，恢复出厂菜单设置。
10. 版本，显示软件版本号。

6.7 应急供电方式

如果电池没电，可外接移动电源作为应急电源，将移动电源接到外面板下方的USB应急电源口，等待几分钟后以正常方式开门。

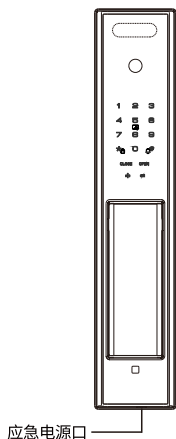

⚠ 注意

电池电量过低时，系统在每次成功开锁后，语音提示：电量低，请更换电池。此时，请及时充电或更换电池。


6.8 电池更换方法

1. 电池使用寿命

本产品使用专用锂电池，以每天使用10次为标准可使用3个月。

2. 电池充电

当系统语音提示“电量过低”，请及时给锂电池充电，充电限制电压5.2V/2A（USB），执行标准GB31241-2014。

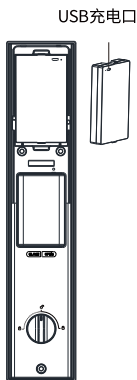

WIFI联网属于指纹锁选配的扩展功能。如您选择这一功能，请仔细阅读了解具体操作方法。

主要功能

● 消息推送功能

- 开锁上报（卡片，密码，指纹）实时上报手机。
- 胁迫报警上报，密码编号09,指纹编号95-99开门时，上报胁迫报警手机。
- 防撬报警上报，当面板被撬，上报防撬报警手机。
- 机械钥匙开启报警上报，当用机械钥匙开门时，上报报警手机。
- 试开报警上报（密码，指纹，卡片）错误10次上报报警手机。
- 系统初始化上报报警手机。

● 远程开门

远程开门，必须人在锁端输入远程请求码（666#），手机端收到请求码后，输入密码，门锁打开。

关注微信公众号

扫描以下二维码关注【因特安防】公众号；
或打开微信——【添加朋友】——【公众号】——搜索【因特安防】，关注即可。




【因特安防】

1 注册账号

- 1.1 微信搜索关注“因特安防”公众号（参考图-1.1）
 - 1.2 点击“服务中心”-“微信控制”（参考图-1.2）
 - 1.3 未注册的用户点击“注册”，注册账号（参考图-1.3）
- * 已注册过的用户，直接输入账号和密码，点击“登录”（参考图-1.3）



1.1

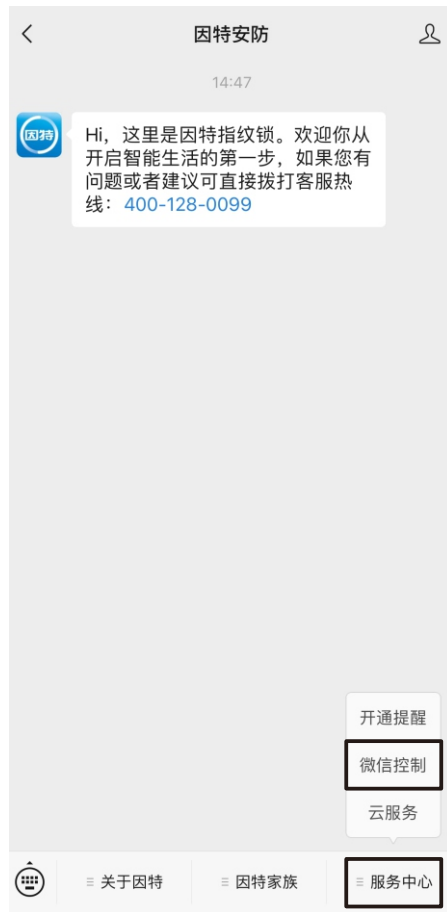

1.2

V2.3.4



2 注册账号

第一步：进入公众号的“连接设备热点”页面

2.1 点击“添加设备”（参考图-2.1）

2.2 未设置过“家庭信息”的，新建“家庭信息”（参考图-2.2）

* 已设置过家庭信息的，忽略此步骤

2.3 选择“添加Wi-Fi设备”（参考图-2.3）

2.4 进入“连接设备热点”页面（参考图-2.4）








注意事项

1. 进入联网模式的方法，请参考相应的产品说明书。
2. 如果连接过程中，手机提示该热点无法上网，是否切换，请选择“不切换”或“继续使用”
3. 如果连接之后，Wi-Fi会自动断开，或长时间停留在该页面，请关闭手机的4G网络后重试。



第二步：指纹锁进入配网状态

到指纹锁上面操作，让指纹锁进入到WIFI热点配网状态

- 1.进入管理员模式（默认**12345678）
- 2.选择4（扩展功能）
- 3.选择1（配网）


第三步：连接锁热点

- 2.5 打开手机设置WLAN设置（WIFI设置）在WIFI列表找到 CloudHome-XXXX-16这个WIFI（无密码）（参考图-2.5）
- 2.6 连接它，连接成功后再切换回到微信公众号上的“连接设备热点”页面，这个页面会自动跳转，变成一个显示周围WIFI列表的页面（参考图-2.6）







如果列表中没有你的Wi-Fi，请使用手动输入



第四步：在公众号上添加指纹锁


2.7 在Wi-Fi列表页面选择一个WIFI，输入WIFI密码，点击“搜索设备”，完成锁的添加（参考图2.7.1-2.7.2）





智能门锁

添加成功



3 远程开锁

第一步：设置安全密码（已设置过安全密码的账号忽略此步骤）

3.1 点击左上角图标（参考图-3.1）

3.2 选择“我的设备”（参考图-3.2）



3.3 选择“设置安全密码”（参考图-3.3）


3.4 设置安全密码（参考图-3.4）


3.5 输入账号密码或者已经设置过的安全密码授权（参考图-3.5）

3.6 设置成功（参考图-3.6）



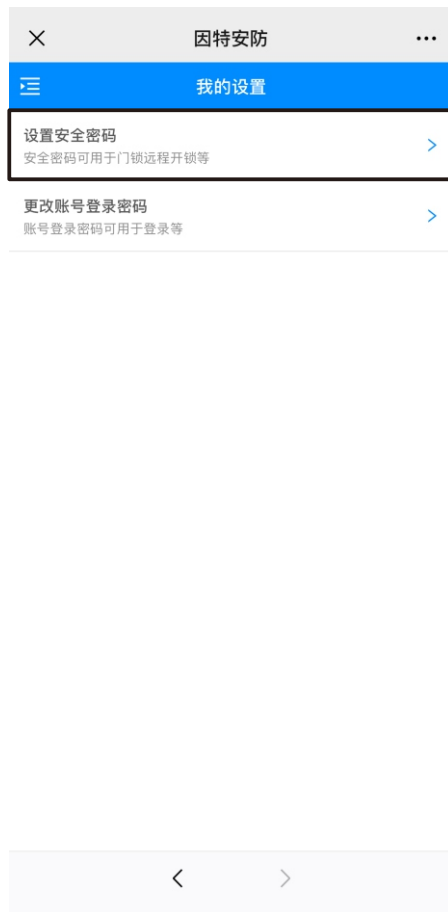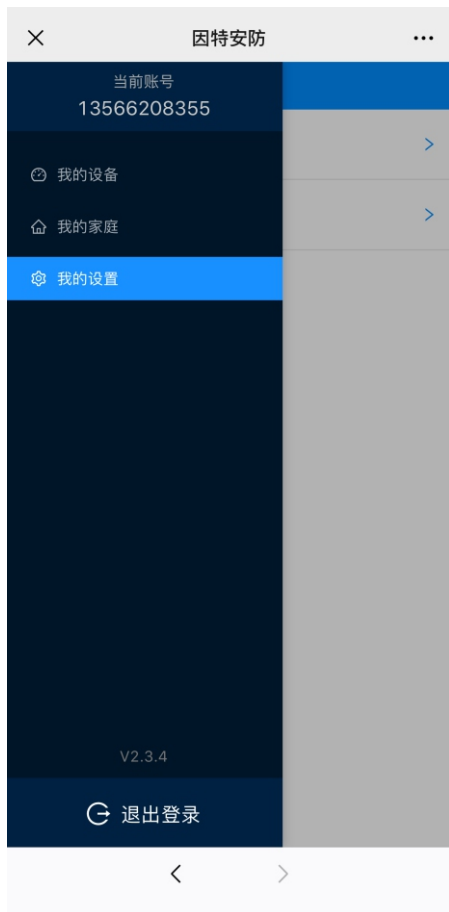





第二步：指纹锁触发远程开锁

到指纹锁上面操作，触发远程开锁请求，输入666#



第三步：在公众号上远程开锁

3.7 点击“马上开始”（参考图-3.7）

3.8 输入“安全密码”（参考图-3.8）

3.9 开锁成功（参考图-3.9）



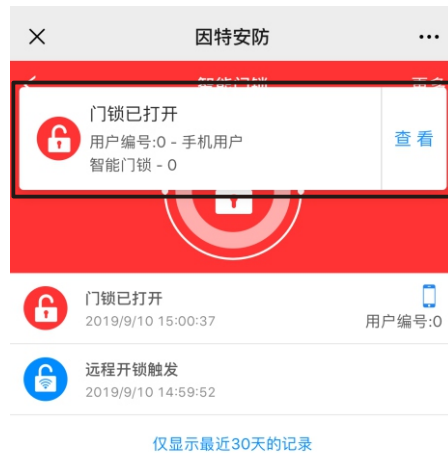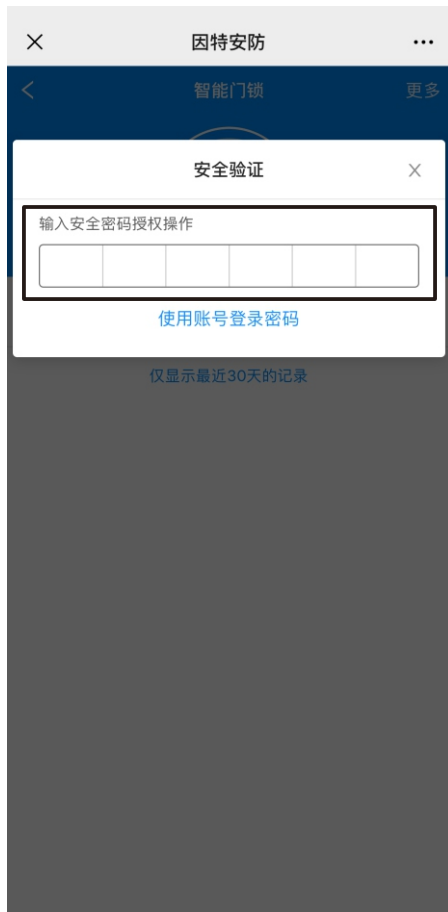


4 公众号消息推送

开通提醒功能，消息将会推送到公众号页面上

4.1 点击“服务中心” - “开通提醒”（参考图-4.1）

4.2 选择“开通提醒”（参考图-4.2）

4.3 消息推送页面（参考图-4.3）

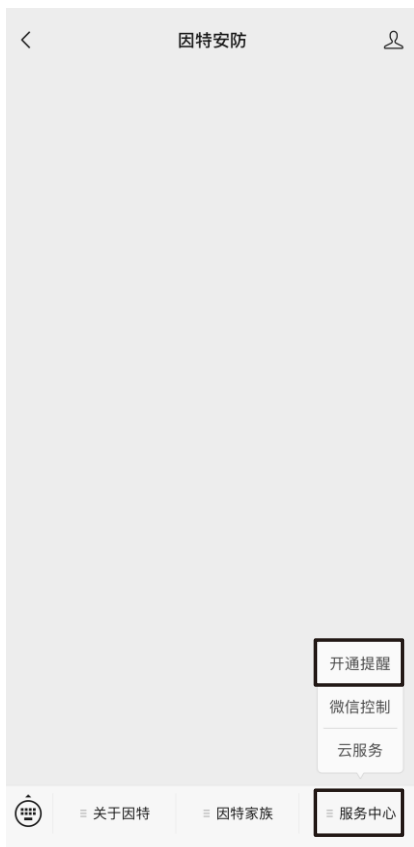

4.1




4.2



5 用户信息设置

- 5.1 选择已经绑定的任一设备 (参考图-5.1)
- 5.2 点击右上角的“更多” (参考图-5.2)
- 5.3 选择“用户列表” (参考图-5.3)
- 5.4 选择任一用户 (参考图-5.4)
- 5.5 设置用户信息 (参考图-5.5)



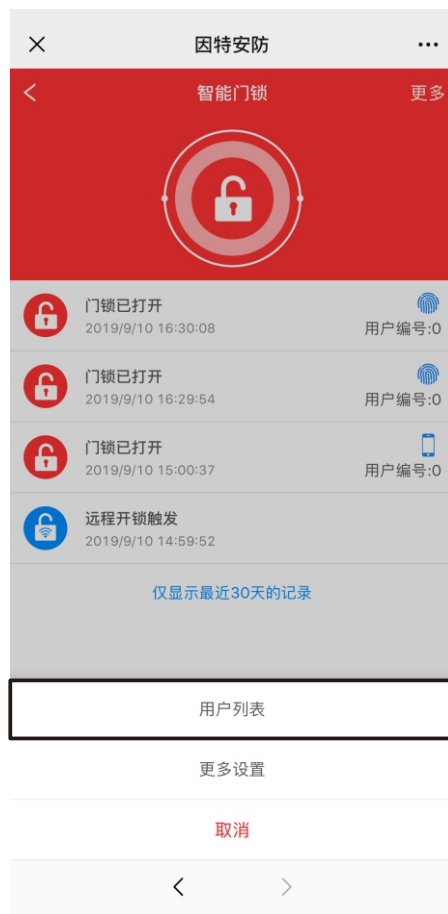



6 分配用户

6.1 选择已经设置的任意家庭（参考图-6.1）

6.2 点击“添加家庭成员”（参考图-6.2）

6.3 设置分配用户的信息（参考图-6.3）



< >

6.1



< >

6.2

× 因特安防 ...

< 添加家庭成员

 请输入手机号码

称谓

请输入称谓

角色

管理员 ^

管理员

普通用户

添加