版本号	S01

反折 正折 反折 正折 反折 正折

USER MANUAL

用户手册
在使用产品前敬请阅读

说明书版本：V1.0

重要信息

尊敬的用户您好！感谢您使用本智能锁，在您安装使用本产品前请仔细核对产品清单，阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未按本安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他损害和损失，我司概不承担任何责任；

安全

- 在使用本智能锁前，请阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损失不在保修范围内
- 建议使用本公司的指定性别件/配件
- 仅使用本产品配置的可充电锂电池
- 请勿强行拆卸本产品，以免发出警报或损坏产品
- 请勿用尖锐物品刮擦指纹采集器，否则可能造成永久性损坏
- 请勿将产品接触腐蚀性物质，以免破坏外壳保护层
- 请勿在执手上悬挂物件，以免影响门锁的正常使用
- 清洁产品，请用软布擦拭
- 请勿在设备操作时拆卸电池
- 请务必选择专业的工程师安装门锁，并按照本公司的安装标准进行操作，切勿私自拆装
- 门锁安装调试合格后，请第一时间内修改出厂设置的默认设置
- 智慧密码开关套装保管好机械钥匙，不要轻易泄露密码信息
- 门锁触发低电量报警后，请及时给锂电池充电，并确保安装正确

警告

- 不要将电池靠近火源，以免发生爆炸
- 请勿使用不符合安全规定的紧急电源为本产品供电
- 请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸
- 请保管专业维修人员进行更换
- 使用由其他制造商生产的，附件或部件，您的保修可能失效

旧产品和电池的处理

- 请自行了解当地的电子产品分类收集系统
- 请遵守当地规定，不要将旧电池丢弃到普通生活垃圾中
- 正确处置旧产品有助于避免环境和人类健康造成潜在的负面影响
- 电池不可与普通生活垃圾一起处理

（封面）

01 使用须知与产品图

1.1 使用须知

- 开锁方式：指纹、密码、卡片、人脸识别(选配)、远程开锁、机械钥匙开锁；
- 工作模式：普通模式（可联网）、双验证模式、演示模式；
- 管理员：密码：5个；指纹：5个；卡片：5个；人脸5个（选配）；
- 普通用户：密码：20个；指纹90个；卡片：90个；人脸95个（选配）；
- 胁迫用户：密码5个，指纹5个，卡片5个；
- 人体感应：支持，可关闭；
- 用户密码和管理密码为6-12位(可含虚位密码共32位)；初始开门密码为：123456；
- 应急供电：Type-C接口，充电限制电压5V/2A；
- 序列号及版本号查询：输入"400#"，可查询序列号；输入"401#"，可查询版本号，并语音播报；
- 时间查询：输入"000#"，可查询时间并语音播报。

1.2 安装参数

- 输入"888#"验证管理员后，进入安装参数设置菜单；
- 按【1】,开门方向(左/右)；
- 按【2】,电机扭力(高/中/低)；
- 按【3】,反转时间(100mS~700mS)；
- 按【4】,人体感应(高/低/关) (选配)。

注意 "安装参数设置"仅安装师傅在安装调试时使用,用户使用时请勿操作。否则可能造成门锁无法正常使用。

1.3 产品图

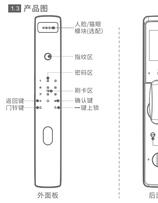

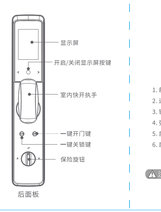

02 安装爆炸图

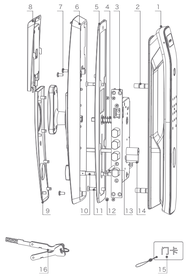

1. 面板(含锭胶垫)	(1个)	7. M5固定螺钉	(3颗)	13. 锁芯螺钉	(1颗)
2. 连接螺管	(2颗)	8. 电池盖	(1个)	14. 锁芯	(1个)
3. 锁体	(1把)	9. 后板下盖	(1个)	15. 门卡	(2张)
4. 弹簧方钥	(1个)	10.保险旋钮扭片	(1个)	16. 机械钥匙	(2把)
5. 后封板(含锭胶垫)	(1张)	11. 安装螺丝	(2颗)		
6. 后面板	(1个)	12. 锁体固定螺钉	(4颗)		

注意 1、根据门的厚度选择不同规格的配件包。
2、默认出厂配置的配件包适用60~90门厚，如果是其它规格的门请联系我们。

03 安装前须知

3.1 确认开门方向



注意 本智能锁适用左内开、右内开、左外开、右外开，四种开向的门。判定开门方向，人必须站在门外，正对在门前。

3.2 确认门厚及衬板尺寸

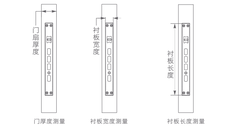

注意 请根据实际情况确定门厚，锁体衬板尺寸，方便当地销售备齐配件后再上门安装；测量常用单位是mm或cm。

3.3 锁体换向

1、如右图，拔动限位片a，向前推出斜舌；
2、将斜舌旋转180°,再按回原位，换向完成。

04 安装步骤

4.1 门扇开孔

1.准备好开孔器,冲击钻/电钻,卷尺,铅笔等必要的工具；
2.选择合适的安装高度，依据随附开孔图进行开孔；

注意 门锁常规安装高度为:100~120cm;开孔时需注意锁体中心线和扣板中心线水平对齐。

4.2 安装锁体

1.将锁体插入天地钩(木门无此步骤)，按照下图所示方向，把锁体装入门内；
2.用锁体固定螺丝固定即可。



4.3 安装锁芯

1. 裁剪好锁芯膜片长度，长度为露出门面10-15mm；
2. 将锁芯从门外插入锁体对应孔位；
3. 用 M5x70 锁芯安装螺丝固定好锁芯。



注意 请根据实际情况找准入天地钩，并由专业安装师傅完成安装(以免造成卡顿，影响智能锁正常使用)

4.4 安装连接配件

将前面板放入2颗连接螺管。

04 安装步骤

4.5 固定前面板

1. 将前面板连接线穿过门孔；
2. 如下图,前面板贴着门面,将安装螺丝将前面板与后封板和锭胶垫固定在门扇上，再将弹簧方钥插入锁体方轴孔。



注意
- 前面板背面的防滴开关需要紧贴门面。
- 安装螺丝请锁实际需要裁剪至合适长度。

4.6 安装后面板

1.将连接线插入后面板；
2.将后板下盖,电池盖,锂电池从后面板上拆下,对准方钥孔,保险旋片孔,锁芯孔将后面板安装到后封板上。

注意 请根据实际需要裁剪保险旋片至合适长度。

4.7 固定后面板

用M5固定螺丝将后面板与后封板固定，将后面板下盖看入执手，按压将扣位扣入。

4.8 调试检查

1. 在电池盒内正确装入电池后，盖上电池盖，进行安装调试；
2. 调试门锁合格后再次紧固所有螺钉，完成智能锁安装。

（正面）

反折 正折 反折 正折 反折 正折

产品质量保修卡

- 产品质量保修期及非保范围详见另一产品

序列号	产品型号	安装日	年 月 日
用户姓名	用户电话		
用户地址			
代理商名	安装人	门种类	木门/铁门/玻璃门/其他
其他信息			

- 保修售后时，客户应保修卡，只能作为有效证据，请务必保管好本保修卡。
- 非客户本人的，请确认保修卡的序列号与产品上的序列号是同一张。

产 品 保 修 条 例

Maintenance regulations

- 自购机安装之日，免费保修一年。
- 在保修期间，如电下列情况之一，不属免费保修范围。
  1、未按说明书指示要求使用，或人为原因造成的损坏与故障。
  2、非售后网专业人员，自行拆卸维修所造成的损坏。
  3、由于自然原因等外部因素所造成的损坏。
  4、保修卡遗失或未按要求填写保修卡。
- 超过保修期的产品，将收取合理费用提供维修保养服务。
- 本公司保留最终解释权，如有改动，恕不另行通知。

HAVE BEEN WIDELY PROVEN UNDER RELIABLE APPLICATION

已被全球广泛证实的可靠应用

合格证

检验员

生产日期

05 如何设置您的智能锁

5.1 如何进入管理菜单

1.用手掌面触摸按键区唤醒按键，键盘灯点亮；
2.出厂状态：初始开门密码为123456，初始任意指纹，卡片，人脸（选配）均可开门，出厂状态按 "*" ，直接进入管理菜单；
3.语音提示：已进入管理菜单。

注意 只有添加了管理员后，才能对系统的其他功能操作；添加管理员后，初始开门密码立即失效。

5.2 菜单索引

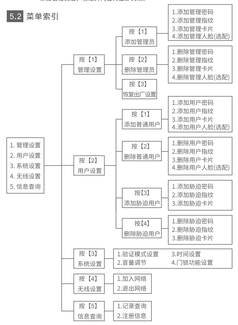

05 如何设置您的智能锁

注意

1.设置过程中，全程语音提示，您可以按照语音提示操作；
2.数字键【0】和【0】为复合键，可以上下翻动菜单；（适项功能）
3.低电压报警时，请注意及时充电，并注意充电限制电压；
4.要求智能锁安装后立刻初始化设置，用户及时添加管理用户，以确保安全；
5.长期不用或以防万一，机械钥匙请随身携带，不可放在室内；
6.因产品功能不同，具体操作和设置请按语音导航提示进行。

5.2.1.1添加管理密码

进入管理菜单后，根据语音提示选择 "1.管理设置" → "1.添加管理员" → "1.添加管理密码" ，根据语音导航完成添加。

5.2.1.2添加管理指纹

进入管理菜单后，根据语音提示选择 "1.管理设置" → "1.添加管理员" → "2.添加管理指纹" ，根据语音导航完成添加。

5.2.1.3添加管理卡片

进入管理菜单后，根据语音提示选择 "1.管理设置" → "1.添加管理员" → "3.添加管理卡片" ，根据语音导航完成添加。

5.2.1.4添加管理人脸（选配）

进入管理菜单后，根据语音提示选择"1.管理设置"→"1.添加管理员"→"4.添加管理人脸"，根据语音导航完成添加。

5.2.1.5删除管理密码

进入管理菜单后，根据语音提示选择 "1.管理设置" → "2.删除管理员" → "1.删除管理密码" ，根据语音导航完成删除。

5.2.1.6删除管理指纹

进入管理菜单后，根据语音提示选择 "1.管理设置" → "2.删除管理员" → "2.删除管理指纹" ，根据语音导航完成删除。

5.2.1.7删除管理卡片

进入管理菜单后，根据语音提示选择 "1.管理设置" → "2.删除管理员" → "3.删除管理卡片" ，根据语音导航完成删除。

5.2.1.8删除管理人脸（选配）

进入管理菜单后，根据语音提示选择"1.管理设置"→"2.删除管理员"→"4.删除管理人脸"，根据语音导航完成删除。

05 如何设置您的智能锁

5.2.1.9恢复出厂设置

进入管理菜单，根据语音提示选择 "1.管理设置" → "3.恢复出厂设置" ，→ "1.添加胁迫卡片"，根据语音导航完成添加。

5.2.2.1添加用户密码

进入管理菜单后，根据语音提示选择 "2.用户设置" → "1.添加普通用户" → "1.添加用户密码" ，根据语音导航完成添加。

5.2.2.2添加用户指纹

进入管理菜单后，根据语音提示选择 "2.用户设置" → "1.添加普通用户" → "2.添加用户指纹" ，根据语音导航完成添加。

5.2.2.3添加用户卡片

进入管理菜单后，根据语音提示选择"2.用户设置" → "1.添加普通用户" → "3.添加用户卡片"，根据语音导航完成添加。

5.2.2.4添加用户人脸（选配）

进入管理菜单后，根据语音提示选择"2.用户设置" → "1.添加普通用户" → "4.添加用户人脸"，根据语音导航完成添加。

5.2.2.5删除用户密码

进入管理菜单后，根据语音提示选择"2.用户设置" → "2.删除普通用户" → "1.删除用户密码"，根据语音导航完成删除。

5.2.2.6删除用户指纹

进入管理菜单后，根据语音提示选择"2.用户设置" → "2.删除普通用户" → "2.删除用户指纹"，根据语音导航完成删除。

5.2.2.7删除用户卡片

进入管理菜单后，根据语音提示选择"2.用户设置" → "2.删除普通用户" → "3.删除用户卡片"，根据语音导航完成删除。

5.2.2.8删除用户人脸（选配）

进入管理菜单后，根据语音提示选择"2.用户设置" → "2.删除普通用户" → "4.删除用户人脸"，根据语音导航完成删除。

5.2.2.9添加胁迫密码

进入管理菜单后，根据语音提示选择"2.用户设置" → "3.添加胁迫用户" → "1.添加胁迫密码"，根据语音导航完成添加。

5.2.2.10添加胁迫指纹

进入管理菜单后，根据语音提示选择"2.用户设置" → "3.添加胁迫用户" → "2.添加胁迫指纹"，根据语音导航完成添加。

05 如何设置您的智能锁

5.2.2.11添加胁迫卡片

进入管理菜单后，根据语音提示选择"2.用户设置" → "3.添加胁迫用户" → "3.添加胁迫卡片"，根据语音导航完成添加。

5.2.2.12删除胁迫密码

进入管理菜单后，根据语音提示选择"2.用户设置" → "4.删除胁迫用户" → "1.删除胁迫密码"，根据语音导航完成删除。

5.2.2.13删除胁迫指纹

进入管理菜单后，根据语音提示选择"2.用户设置" → "4.删除胁迫用户" → "2.删除胁迫指纹"，根据语音导航完成删除。

5.2.2.14删除胁迫卡片

进入管理菜单后，根据语音提示选择"2.用户设置" → "4.删除胁迫用户" → "3.删除胁迫卡片"，根据语音导航完成删除。

5.2.3.1验证模式设置

进入管理菜单后，根据语音提示选择"3.系统设置" → "1.验证模式设置"，单一开锁请按1，组合开锁请按2。

注意

组合开锁模式下，开锁需要两个不同的密钥开锁;例如:指纹+密码;指纹+卡片;密码+密码;卡片+卡片;密码+指纹;卡片+卡片（指纹式中为单人胁迫功能的产品可以组合人脸验证开锁，管理员具有最高权限，在组合开锁模式下可以直接开锁。

5.2.3.2音量调节设置

进入管理菜单后，根据语音提示选择"3.系统设置" → "2.音量调节"，低音量请按1，中音量请按2，高音量请按3。

5.2.3.3日期时间设置

进入管理菜单后，根据语音提示选择"3.系统设置" → "3.时间设置"，通过键盘输入要设置的时间和日期，4键确认，(指式YY-MM-DD-HH-MM-SS 年-月-日-时-分-秒)

5.2.3.4门锁功能设置

进入管理菜单后，根据语音提示选择"3.系统设置" → "4.门锁功能设置"，按1设置回锁时间（机械全自动），设置范围1~9秒；按2开启或关闭防猜功能，按3开关延时上锁（机械全自动），设置时间范围5~30秒，按4设置语窗时间，设置范围5~30秒或关闭。

06 如何使用您的智能锁

5.2.4无线设置

5.2.4.1连接准备

1.智能锁安装完毕后，并通好显示屏;
2.手机预先连接好2.4G网络（目前不支持5G网络）

5.2.4.2连接步骤

1.打开微信搜索并添加"因特智能家居"或扫描下方二维码添加;

扫描关注公众号

2.进入公众号打开服务中心"微信授权"，点击"添加设备"，选择"二维码配网"
3.智能锁设备进入管理菜单,根据语音提示选择"4.无线设置"按1入网选,按2退出网络。
4.回到手机上点击"开始连接"，按提示二维码对准摄像头，扫描连接成功即可。

5.2.5.1记录查询

进入管理菜单后，根据语音提示选择"5.信息查询" → "1.记录查询"，按新到旧顺序最近500条操作记录，1和0号键上下翻,*号键返回。

5.2.5.2注册信息

进入管理菜单后，根据语音提示选择"5.信息查询" → "2.注册信息"，可以查询所有的密码/指纹/卡片/人脸(选配)的注册信息，1和0号键上下翻,*号键返回。

6 如何使用智能锁

6.1 密码解锁



唤醒智能锁,输入"密码+#"验证成功即可解锁。

6.2 指纹解锁



按压指纹采集器区验证成功即可解锁。

6.3 刷卡解锁



将随卡附赠感应区，验证成功即可解锁。

06 如何使用您的智能锁

6.4 人脸解锁/可视猫眼

人脸解:录入人脸后在锁头区域识别成功即可解锁。(可能实际场景设置的识别灵敏,具体请参考功能参数设置。)

6.5 远程解锁

猫眼视:人脸前:触发门铃,远程请求开锁,用户点到开锁请求,或点击猫眼进行视频对话,点击接听键入安全密码开锁。(具体联网请查看联网详解)

6.6 机械钥匙解锁

按压钥匙盖,将钥匙直接插到锁钥匙盖后的钥匙口，插入并向机械钥匙顺时针旋转。

6.7 室内一键开锁

智能"OPEN"键即可开锁。

6.8 室内快捷开锁



旋转快开把手即可快速开门。

6.9 恢复出厂设置

用细棒按压初始化按键3秒，待语音提示"正在恢复出厂设置，设置成功"，即表示初始化成功。

6.10 锂电池充电



当设备提示"电量过低"时,请及时使用电池进行充电,充电限制电压5V/2A，执行标准GB31241-2014。

6.11 应急电源开锁



用5v移动电源连接Type-C应急电源充电,即可开门。

6.12 机械反锁

旋转反锁按钮90°,保险旋片出,即实现机械反锁。

6.13 异常报警

1.试开报警
如果连续3次验证失败，设备将触发报警，错误验证5次系统将锁定5分钟，断电可解除警报。

2.防撬报警
当检测到门锁发生异常撬动时,门锁将发出持续报警音。

3.低电量报警
当电池电量过低时,门外开锁会语音提示"电量低，请及时充电。"

用户如需使用其他智能家居设备，敬请到门锁智能，且联系手机绑定。

借（通）用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	
档案员	日期

Pantone Cool Gray 11C

技术要求：

1. 按上图要求制作，兰色虚线为折叠线不需印刷；7折成型送货，成型尺寸：98x170MM；
2. 印刷颜色：按文件要求，双面印刷；首产需签样；
3. 按文件1：1印刷；成品应无污渍，无破损变形,印刷内容应清晰无误，裁切整齐,印色准确。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

686x170MM

材料	105g 哑粉纸		
阶段标记		重量	比例
共 1 张	第 1 张		

YINTE 因特®

9523用户手册

编码:7080105080108